

DIGITAL LOG

Let op!

Altijd eerst de hele gebruikershandleiding doorlezen, defekten die voorkomen hadden kunnen worden door het goed opvolgen van deze handleiding vallen niet onder garantie.

Altijd eerst de C-TOETS (clear) indrukken voordat de toegangskode wordt ingegeven.

Altijd de C-TOETS (clear) indrukken na vergrendeling van de nachtschoot.

Het wijzigen van de code:

1. Verwijder het slot van de deur,
 - a. houdt het slot in geopende stand
 - b. schroef de binnen- en buitenkant van de deur af.
2. Leg de buitenkant met de achterkant naar boven, in horizontale positie. Verwijder vervolgens de vier rode schroeven. Laat de dekplaat LANGZAAM ophoogkomen (i.v.m. de vele veertjes) en neem deze er LANGZAAM af.
- 3a. In de 14 gaten bevinden zich:
 - 5 rode tuimelaars (sleuteltuimelaars)
 - 8 blauwe tuimelaars (sleutellose tuimelaars)
 - 1 blanke tuimelaar (vrijzet tuimelaar, LET OP DEZE NOOIT verwijderen).


U kunt de rode en de blauwe tuimelaars verwijderen door de C-knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd met de bijgeleverde pincet de tuimelaars uit de behuizing te halen. Houdt u de C-knop niet ingedrukt dan gaan de tuimelaars niet uit hun behuizing zonder schade aan te richten.


De tuimelaars zijn aan 1 zijde voorzien van een vierkante uitsparing en aan de andere zijde een ronde. Verzekert u zelf ervan dat de vierkante uitsparing te allen tijde naar de buitenkant wijst. (fig. 3).

Voor het wijzigen van de code dient u de sleutel- en sleutellose tuimelaars met elkaar om te wisselen. Verwijder nooit de vrijzet tuimelaar/C-knop. Houdt altijd de C-knop ingedrukt.


- 3b. Plaats nu de tuimelaar terug in het gat met het gewenste getal. Doe dit zodanig dat de vierkante uitsparing altijd naar de buitenkant van het slothuis wijst (zie fig. 5).

- 3c. Door gebruik te maken van de meegeleverde extra tuimelaars (1 sleutel- en 1 sleutellose tuimelaar) kunt u de code van 6 eenheden veranderen in een code met:
- 7 eenheden door toevoeging van de (rode) sleutel-tuimelaar;
 - 5 eenheden door toevoeging van de sleutellose sleuteltuimelaar.

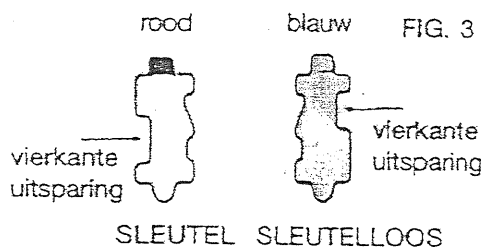

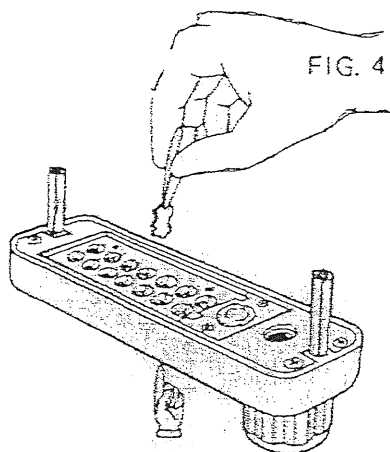

houdt de C-knop ingedrukt

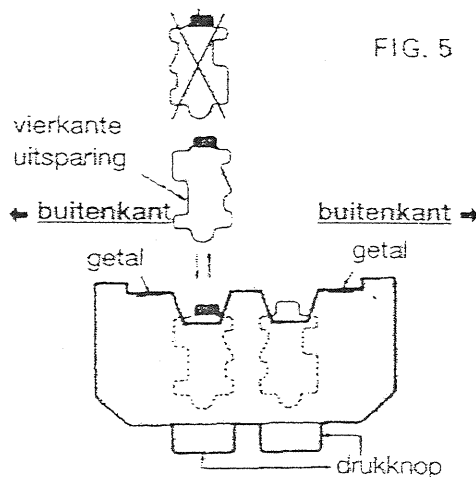

BIJ HET NIET INDRUKKEN VAN DE C-TOETS OF HET FOUTIEF PLAATSEN VAN DE TUIMELAARS ZAL HET KODESLOT DIREKT EN ONHERSTELBAAR DEFEKT ZIJN. DIT VALT NIET ONDER DE GARANTIE.


4 Plaats de dekplaat met de 4 rode schroeven voorzichtig terug.

KONTROLEER HET SLUITEN EN ONTSLUITEN VOORDAT HET KODESLOT OP DE DEUR WORDT TERUGGEPLAATS.

Het veranderen van de draairichting:

Dit kodeslot is af-fabriek geschikt voor DIN linkse deuren. Heeft u een DIN rechtse deur dan kunt u het slot als volgt ombouwen:

- A. draai de twee blauwe schroeven los; verwijder de borgplaat;
- B. plaats het pennetje in het rechter gat en de positioneerpen van links naar rechts.
- C. plaats de borgplaat terug en draai deze vast met de blauwe schroeven.

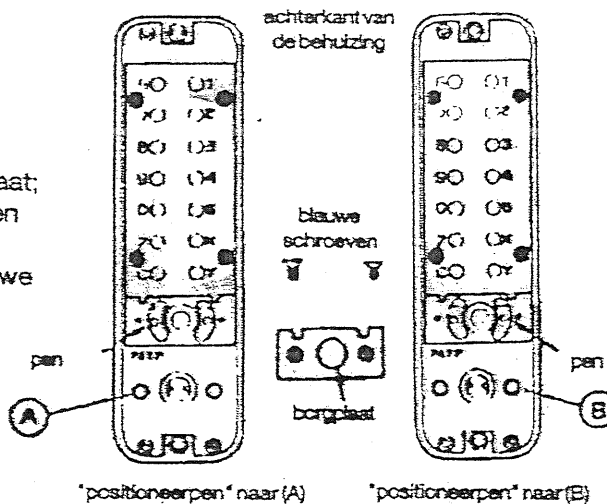

Positionering van de spindel.

